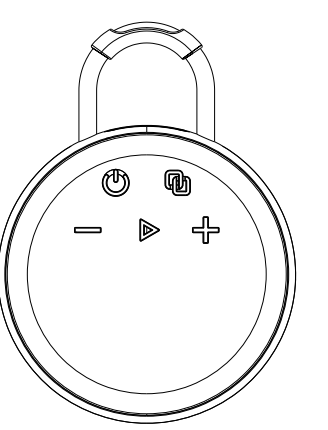
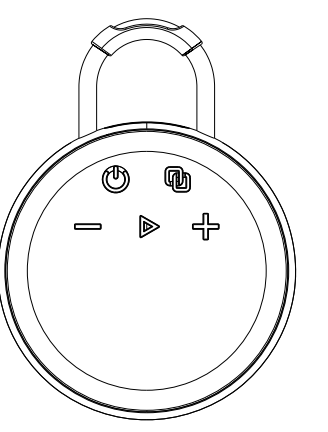
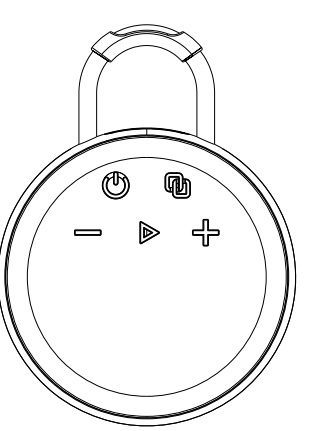
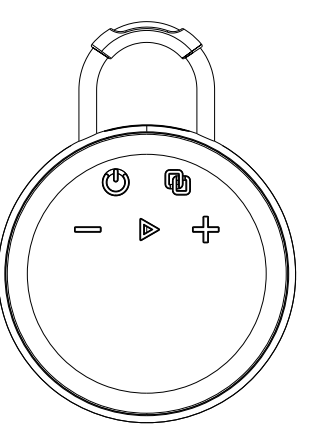



ZEALOT  ZEALOT-S77 Wireless Speaker Quick Start Manual		This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. IC: 31343-S77 ※ The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without prior notice. CE FC RoHS made in China 2A-S77-20231010	
--	--	--	--


EN 		Specification Charging voltage: DC5V Speaker: ø44 mm Transmission distance: about 10m Distortion: <1% Frequency response: 20Hz-20KHz Working voltage: 3.7V Signal to noise ratio: ≥85dB Weight: 220g Size: 136*101*49mm Power ON/OFF Power on/off: long press for 3 seconds Reset/long press for 8 seconds Mode switching Single click the key to switch the mode. (TF card mode is the priority for rear access.) 	Wireless Mode Wireless connection Press and hold the key for 3 seconds to turn on and off the machine, after hearing the prompt sound "Wireless MODE", enter the Wireless pairing mode, waiting for connection. Use a Wireless device (mobile phone) to automatically search for the device name "ZEALOT-S77". Click Connect and hear two beeps. Indicates a successful connection. How to reconnect? When the speaker is turned on again, the Wireless will automatically connect to the paired mobile phone or other Wireless devices. If it is not connected, please enter the Wireless settings of the mobile phone to check whether the Wireless is turned on. The IOS system needs to turn on Wireless in advance to connect the speakers automatically. Otherwise, manually click on the ZEALOT-S77 connection. Wireless playback ▷ Single click : Play / Pause ⏮ Single click: Last Long Press: Volume- ⏭ Single click: Next Long Press: Volume+	Wireless Call When the phone calls: Single click answer/hang up a call TF Mode Insert the TF card and listen to the prompt "Music Mode" to play the songs on the TF card. ▷ Single click : Play / Pause ⏮ Single click: Last Long Press: Volume- ⏭ Single click: Next Long Press: Volume+ Stereo Connect When both machines are turned on and the distance is within 10m, Single click on the button of any machine to connect each other. After the first connection is successful and the subsequent connection will be automatic.	Charger ● Appearance of prompt voice "Low battery Please Charge", indicates that the battery is lack of sufficient. ● The red indicator light is on when Type-c is charging, and the red charging indicator is off when fully charged ● Different adapters, interfaces, and charging time will vary Notice ● Do not throw this product into fire or water. ● Do not modify, repair or disassemble the speaker. ● Do not make it contact with combustible materials directly. ● Please keep the device away from damp and dusty environments. ● Before charging please check whether the charger model is suitable for this product. ● The device will automatically lose power when it's in standby, it's recommended to charge the speaker once a month. Please keep your speaker and mobile phone within 10m working range. If over this distance, decline of sound quality and disconnection will occur.
--	--	---	---	---	---


中文 		产品参数 充电电压: DC5V 扬声器: ø44 mm 传输距离: 约10m 频率响应: 20Hz-20KHz 信噪比: ≥85dB 失真度: <1% 工作电压: 3.7V 尺寸: 136*101*49mm 重量: 220g 开机/关机 开机/关机: 长按3秒 复位: 长按8秒 模式切换 单击 键为模式切换, (其中TF卡模式为后接入优先) 	无线模式 无线连接: 长按 键3秒开关机, 提示音 "Wireless MODE", 进入无线配对模式, 等待连接。使用无线设备 (手机), 自动搜索设备名 "ZEALOT-S77", 点击连接, 听到两声提示音, 表示成功连接。 如何重新连接? 将重新开机, 无线会自动连接配对过的手机或其它蓝牙设备。 如果没有连上, 请进入手机无线设置位置蓝牙是否已经打开, IOS系统需要提前打开无线, 否则才能自动连接。否则手动点击ZEALOT-S77连接。 无线播放 ▷ 单击: 暂停/播放 ⏮ 单击上一曲 长按: 音量- ⏭ 单击下一曲 长按: 音量+	无线通话 当电话来电时: 单击 接听/挂断电话 TF 模式 插入TF卡, 听到提示音 "MUSIC MODE"播放TF卡内歌曲。 ▷ 单击: 暂停/播放 ⏮ 单击上一曲 长按: 音量- ⏭ 单击下一曲 长按: 音量+ 对联连接 在两台机器处于开机状态, 且距离在10m以内, 单击任意一台机器的 键, 即可实现TWS互联。首次连接成功, 后续将会自动连接	充电 ● 出现提示语音 "Low Battery Please Charge", 表示电量不足 ● Type-C-充电时红色指示灯长亮, 充满电时红色充电指示灯熄灭 ● 不同适配器、接口、充电的时间会有差异 注意事项 ● 请勿将本产品丢入火中。 ● 请勿改装、修理或拆解设备。 ● 请勿使机直接接易燃物。 ● 请使设备远离潮湿和充满灰尘的环境。 ● 充电前请检查充电电源的型号是否适用本产品。 ● 本产品在闲置时会自动流失电量, 建议每个月给音箱充电一次。 保持在您的手机10米范围内使用! 如果超过这个距离, 音质就会下降, 并断开连接。
---	--	--	---	--	--


DE 		Spezifikationen Ladespannung: DC5V Lautsprecher: ø44mm Übertragungsdistanz: ca. 10m Verzerrung: <1% Frequenzgang: 20Hz-20KHz Betriebsspannung: 3,7V SN-Verhältnis: ≥85dB Gewicht: 220g Größe: 136 * 101 * 49 mm Einschalten / Ausschalten Ein-/Ausschalten: 3 Sekunden lang drücken Zurücksetzen: 8 Sekunden lang drücken. Schalt modus Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche , um den Modus zu wechseln. (TF-Kartenmodus hat Priorität für den Ohrzugriff) 	Wireless-Modus Wireless-Verbindung: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten, der Aufforderungston "Wireless MODE", den Wireless-Pairing-Modus aufzurufen und auf die Verbindung zu warten. Verwenden Sie ein Wireless-Gerät (Mobiltelefon), um automatisch Suchen Sie nach dem Gerätennamen "ZEALOT-S77". Klicken Sie auf Verbinden und hören Sie zwei Pieptöne. Zeigt eine erfolgreiche Verbindung an. Wie verbinde ich wieder? Wenn der Lautsprecher wieder eingeschaltet wird, verbindet sich Wireless automatisch mit dem gekoppelten Mobiltelefon oder anderen Wireless-Geräten. Wenn es nicht verbunden ist, geben Sie bitte die Wireless-Einstellungen des Mobiltelefons ein, um zu überprüfen, ob die Wireless ist eingeschaltet. Das IOS-System muss Wireless im Voraus aktivieren, um die Lautsprecher automatisch zu verbinden. Andernfalls klicken Sie manuell auf die ZEALOT-S77-Verbindung. Wireless-Wiedergabe ▷ Einzelklick: Play / Pause ⏮ Einzelklick: Letzter Lang drücken: Lautstärke- ⏭ Einzelklick: Nächste Langes Drücken: Lautstärke +	Wireless-Anruf Wenn das Telefon anruft: Einmaliges Klicken Anruf annehmen/auflegen TF-Modus Legen Sie die TF-Karte ein und hören Sie auf die Aufforderung "Musikmodus", um die Songs auf der TF-Karte abzuspielen. ▷ Einzelklick: Play / Pause ⏮ Einzelklick: Letzter Lang drücken: Lautstärke ⏭ Einzelklick: Nächste Langes Drücken: Lautstärke + Stereoverbindung Wenn beide Maschinen eingeschaltet sind und die Entfernung innerhalb von 10 m liegt, klicken Sie einmal auf die Schaltfläche einer beliebigen Maschine, um sich miteinander zu verbinden. Nachdem die erste Verbindung erfolgreich war und die nachfolgende Verbindung automatisch ist.	Ladegerät ● Das Erscheinen der Aufforderungsstimme "Batterie schwach, bitte aufladen", zeigt an, dass die Batterie nicht ausreichend. ● Die rote Kontrollleuchte leuchtet, wenn Type-c aufgeladen wird und die rote Ladeanzeige ist aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist. ● Unterschiedliche Adapter, Schnittstellen und Ladezeit variieren. Notice ● Werfen Sie dieses Produkt nicht in Feuer oder Wasser. ● Modifizieren, reparieren oder zerlegen Sie den Lautsprecher nicht. ● Bringen Sie es nicht direkt mit brennbaren Materialien in Kontakt. ● Bitte halten Sie das Gerät von feuchten und staubigen Umgebungen fern. ● Bitte prüfen Sie vor dem Aufladen, ob das Ladegerätmodell für dieses Produkt geeignet ist. ● Das Gerät verliert automatisch Strom, wenn es sich im Standby-Modus befindet. Es wird empfohlen, den Lautsprecher einmal im Monat aufzuladen Bitte halten Sie Ihren Lautsprecher und Ihr Mobiltelefon innerhalb einer Reichweite von 10 m. Bei Überschreitung dieser Entfernung kommt es zu einer Verschlechterung der Tonqualität und einer Unterbrechung der Verbindung.
--	--	---	--	--	--

FR 		Caractéristiques Tension de charge: DC5V Haut-parleur: ø44mm Distance de transmission: environ 10 m Distorsion: <1% Réponse en fréquence: 20 Hz-20 KHz Rapport SN: ≥85dB Tension de fonctionnement: 3,7 V Poids: 220g Taille: 136*101*49mm Allumé/éteint Mise sous/marche tension : appui long pendant 3 secondes Réinitialiser : appuyez longuement pendant 8 secondes Mode de commutation Cliquez une fois sur le bouton pour changer de mode. (Le mode carte TF est la priorité pour l'accès à l'oreille) 	Modalità Wireless Connessione Wireless: Tenere premuto il tasto per 3 secondi per accendere e spegnere la macchina, viene emesso il suono "MODALITÀ Wireless", accedere alla modalità di associazione Wireless, in attesa della connessione. Utilizzare un dispositivo Wireless (cellulare) per automaticamente cercare il nome del dispositivo "ZEALOT-S77", fare clic su Connetti e sentire due segnali acustici. Indica una connessione riuscita. Comment se reconnecter? Lorsque le haut-parleur est à nouveau allumé, le Wireless se connecte automatiquement au téléphone mobile couplé ou à d'autres appareils Wireless. S'il n'est pas connecté, veuillez entrer les paramètres Wireless du téléphone portable pour vérifier si le Wireless est activé. Le système IOS doit activer Wireless au préalable pour connecter automatiquement les haut-parleurs. Sinon, cliquez manuellement sur la connexion ZEALOT-S77. Lecture Wireless ▷ Clic simple : Lecture / Pause ⏮ Clic simple : Dernier Appui long : Volume — ⏭ Clic unique : Suivant Appui long : Volume +	Appel Wireless Lorsque le téléphone appelle: réponse/raccrocher un appel Mode TF Insérez la carte TF et écoutez l'invite "Music Mode" pour lire les chansons sur la carte TF. ▷ Clic simple : Lecture / Pause ⏮ Clic simple : Dernier Appui long : Volume — ⏭ Clic unique : Suivant Appui long : Volume + Connexion stéréo Lorsque les deux machines sont allumées et que la distance est inférieure à 10 m, cliquez une fois sur le bouton de n'importe quelle machine pour vous connecter. Une fois la première connexion réussie, la connexion suivante sera automatique.	Chargeur ● L'apparition du message vocal « batterie faible, veuillez charger », indique que la batterie est insuffisante. ● Le voyant rouge est allumé lorsque le type-c est en charge, et l'indicateur de charge rouge est éteint lorsqu'il est complètement chargé. ● Différents adaptateurs, interfaces et temps de charge varient. Remarque ● Ne jetez pas ce produit dans le feu ou dans l'eau. ● Ne pas modifier, réparer ou démonter le haut-parleur. ● Ne pas le mettre en contact direct avec des matériaux combustibles. ● Veuillez garder l'appareil éloigné des environnements humides et poussiéreux. ● Avant de charger, veuillez vérifier si le modèle de chargeur convient à ce produit. ● L'appareil perdra automatiquement de l'énergie lorsqu'il est en veille, il est recommandé de charger le haut-parleur une fois par mois. Veuillez garder votre haut-parleur et votre téléphone portable dans une plage de fonctionnement de 10 m. Si sur cette distance, la baisse de la qualité sonore et la déconnexion se produira
--	--	---	--	---	---

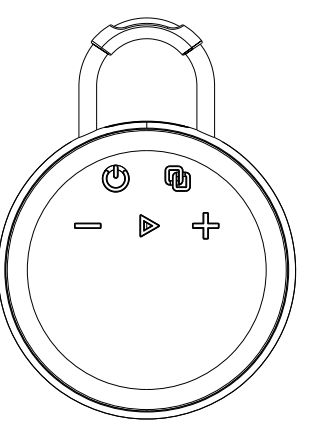IT 		Specifiche Tensione di carica: DC5V Altoparlante: ø44mm Distanza di trasmissione: circa 10 m Distorsione: <1% Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz Tensione di lavoro: 3.7V Rapporto SN: ≥85dB Peso: 220g Dimensioni: 136 * 101 * 49 mm Accensione/Spegnimento Accensione/spegnimento: premere a lungo per 3 secondi Reset: premere a lungo per 8 secondi. Modalità di commutazione Fare clic una volta sul tasto per cambiare modalità. (La modalità scheda TF è la priorità per l'accesso all'orecchio) 	Modalità Wireless Connessione Wireless: Tenere premuto il tasto per 3 secondi per accendere e spegnere la macchina, viene emesso il suono "MODALITÀ Wireless", accedere alla modalità di associazione Bluetooth, in attesa della connessione. Utilizzare un dispositivo Wireless (cellulare) per automaticamente cercare il nome del dispositivo "ZEALOT-S77", fare clic su Connetti e sentire due segnali acustici. Indica una connessione riuscita. Come riconnettersi? Quando l'altoparlante viene riacceso, il Wireless si conetterà automaticamente al telefono cellulare associato o ad altri dispositivi Wireless. Se non è connesso, inserire le impostazioni Wireless del telefono cellulare per verificare se il Wireless è attivato. Il sistema IOS deve attivare il Wireless in anticipo per connettere automaticamente gli altoparlanti. Altrimenti, clicca manualmente sulla connessione ZEALOT-S77. Riproduzione Wireless ▷ Clic singolo: Riproduci/Pausa ⏮ Clic singolo: Ultimo Pressione lunga: Volume — ⏭ Clic singolo: Prossimo Pressione lunga: Volume +	Chiamata Wireless Quando le telefonate: "Clic singolo per rispondere/riaganciare una chiamata Modalità TF Inserisci la scheda TF e ascolta il messaggio "Modalità musica" per riprodurre i brani sulla scheda TF. ▷ Clic singolo: Riproduci/Pausa ⏮ Clic singolo: Ultimo Pressione lunga: Volume — ⏭ Clic singolo: Prossimo Pressione lunga: Volume + Connessione stereo Quando entrambe le macchine sono accese e la distanza è entro 10 m, fare clic una volta sul pulsante di qualsiasi macchina per connettersi tra loro. Dopo che la prima connessione è andata a buon fine e la connessione successiva sarà automatica.	Caricabatteria ● La comparsa della voce "batteria scarica, carica", indica che la batteria non è sufficiente. ● La spia rossa e accessa quando Type-c è in carica, e l'indicatore di carica rosso è spento quando è completamente carico. ● Diversi adattatori, interfacce e tempi di ricarica variano. Avviso ● Non gettare questo prodotto nel fuoco o nell'acqua. ● Non modificare, riparare o disassemblare l'altoparlante. ● Non farlo entrare in contatto diretto con materiali combustibili. ● Tenere il dispositivo lontano da ambienti umidi e polverosi. ● Prima di caricare, controllare se il modello di caricabatteria è adatto a questo prodotto. ● Il dispositivo perderà automaticamente energia quando è in standby, si consiglia di caricare l'altoparlante una volta al mese Si prega di tenere l'altoparlante e il telefono cellulare entro un raggio di azione di 10 m. Se oltre questa distanza, si verificherà un calo della qualità del suono e la disconnessione
--	--	---	---	--	---

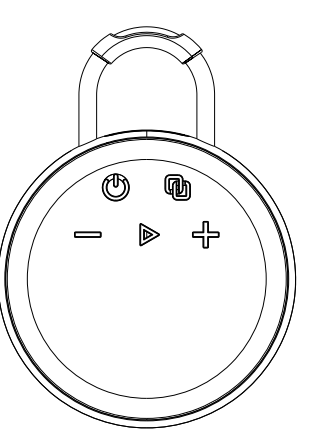ES 		Especificaciones Voltaje de carga: DC5V Altavoz: ø44mm Distancia de transmisión: circa 10 m Distorsión: <1% Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz Tensión de trabajo: 3.7V Relación S/N: ≥85dB Distorsión: <1% Tamaño: 136 * 101 * 49 mm Peso: 220g Encendido / Apagado Encendido / apagado: presione y mantenga presionado durante 3 segundos Restablecer: mantenga pulsado durante 8 segundos. Modo de conmutación: Haga clic en la tecla para cambiar el modo. (El modo de tarjeta TF es la prioridad para el acceso al oído) 	Modo Wireless Conexión Wireless: 3:30. Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para encender y apagar la máquina, el mensaje suena "Wireless MODE", ingrese al modo de emparejamiento Wireless, esperando la conexión. Utilice un dispositivo Wireless (teléfono móvil) para buscar el nombre del dispositivo "ZEALOT-S77", haga clic en Conectar y escuche dos pitidos. Indica una conexión exitosa. ¿Cómo volver a conectar? Cuando el altavoz se enciende de nuevo, el Wireless se conectará automáticamente al teléfono móvil emparejado u otros dispositivos Wireless. Si no está conectado, ingrese la configuración de Wireless del teléfono móvil para verificar si el Wireless está encendido. El sistema IOS debe activar Wireless de antemano para conectar los altavoces automáticamente. De lo contrario, haga clic manualmente en la conexión ZEALOT-S77. Reproducción de Wireless ▷ Un solo clic: reproducir / pausar ⏮ Un solo clic: último Pulsación larga: Volumen - ⏭ Un clic: Próximo Pulsación larga: Volumen +	Llamada Wireless Cuando el teléfono llama: un solo clic responder / colgar una llamada Modo TF Inserte la tarjeta TF y escuche el mensaje "Modo Música" para reproducir las canciones en la tarjeta TF. ▷ Un solo clic: reproducir / pausar ⏮ Un solo clic: último Pulsación larga: Volumen - ⏭ Un clic: Próximo Pulsación larga: Volumen + Conexión estéreo Cuando ambas máquinas están encendidas y la distancia está dentro de los 10 m, haga clic en el botón de cualquier máquina para conectarse entre sí. Después de que la primera conexión sea exitosa y la conexión posterior será automática.	Cargador ● La aparición de la voz "batería baja por favor cargue", indica que la batería es insuficiente. ● La luz indicadora roja está encendida cuando el Tipo-c se está cargando, y el indicador de carga rojo está apagado cuando está completamente cargado. ● Los diferentes adaptadores, interfaces y tiempo de carga variarán. Precauciones ● No arroje este producto al fuego ni al agua. ● No modifique, repare ni desmonte el altavoz. ● Mantenga el dispositivo alejado de entornos húmedos y polvorientos. ● Antes de cargar, compruebe si el modelo de cargador es adecuado para este producto. ● El dispositivo perderá energía automáticamente cuando esté en modo de espera, está Se recomienda cargar el altavoz una vez al mes. Mantenga su altavoz y teléfono móvil dentro Alcance de trabajo de 10 m. Si supera esta distancia, se producirá una disminución de la calidad del sonido y la desconexión
--	--	---	---	---	---

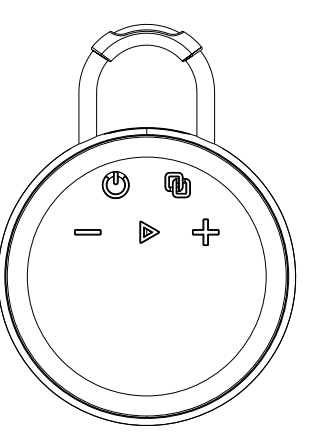JP 		製品パラメータ 充電電圧: DC 5 V スピーカ: ø44 mm 伝送距離: 約10m 周波数応答: 20Hz-20KHz SNR: ≥85dB 歪み率: <1% 動作電圧: 3.7V サイズ: 136*101*49mm 重量: 220g 電源オン/オフ 電源オン/オフ: 長押し3秒 リセット: 長押し8秒 モード切り替え クリック キーを押してモードを切り替えます。 (ただし、TFカードモードはポストアクセス優先) 	ワイヤレスモード ワイヤレス接続: 長押し キー 3秒スイッチ機、提示音 "Wireless MODE", 無線ペアリングモードに入り、接続を待つ。無線デバイス (携帯電話) を使ってデバイス名 "ZEALOT-S77" を自動検索し、接続をクリックして、2つの音を聞く。接続に成功したことを示します。 再接続方法 スピーカーが再起動すると、ワイヤレスはペアリングされた携帯電話や他のBluetoothデバイスに自動的に接続されます。接続されていない場合は、携帯電話のワイヤレス設定に入ってBluetoothがオンになっているかどうかをチェックしてください。IOSシステムは事前にワイヤレスをオンにしておくこと、スピーカーが自動的に接続されます。そうしないと、ZEALOT-S77を手動でクリックして接続します。 ワイヤレス再生 ▷ クリック:一時停止/再生 ⏮ クリック: 前の曲 長押し: 音量- ⏭ クリック: 次の曲 長押し: 音量+	ワイヤレス通話 電話がかかってきたとき: クリック 電話を受ける/切る TF モード TFカードを挿入し、ヒント音 [MUSIC MODE] を聞いてTFカード内の曲を再生します。 ▷ クリック:一時停止/再生 ⏮ クリック: 前の曲 長押し: 音量- ⏭ クリック: 次の曲 長押し: 音量+ たいていんくごう 2台のマシンが電源を入れた状態で、距離が10 m以内で、いずれかのマシンの キーをクリックすると、TWS相互接続が可能になります。最初の接続は成功し、その後自動的に接続されます。	じゅうでん 電源不足を示すメッセージ音声 [Low Battery Please Charge] が表示される ● Type-C-充電時に赤色ランプが点灯し、満充電時に赤色ランプが消灯する ● アダプタ、コネクタ、充電時間によって異なります 注意事項 ● 本製品を火に投げ込まないでください。 ● 設備を改造、修理、分解しないでください。 ● 可燃物に直接接触させないでください。 ● 設備を湿気とほこりの多い環境から遠ざけてください。 ● 充電時に充電機の筐体や表面が熱くなっているかどうかを確認してください。 ● 本製品は放置すると自動的に電力が失われるので、月に1回スピーカーを充電することを勧めます。 携帯電話の10メートル圏内で使用してください! この距離を超えると音質が低下し、接続が切断されます。
--	--	--	--	---	---

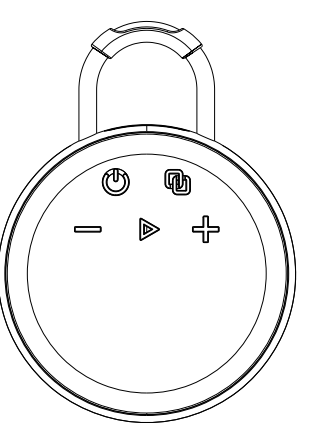KO 		제품 매개변수 충전 전압: DC5V 스피커: ø44mm 전송 거리: 약 10m 왜곡도: <1% 주파수 응답: 20Hz-20KHz 작동 전압: 3.7V SNR: ≥85dB 무게: 220g 크기: 136*101*49mm 전원 켜기 / 끄기 전원 켜기 / 끄기: 3초 동안 길게 누르기 재설정: 8초 동안 길게 누르기 모드 전환 클릭 키 모드를 전환합니다. (여기서 TF 카드 모드는 후면 액세스 우선) 	무선 모드 무선 연결: 3초 동안 키 를 길게 눌러 전원을 끄고 "Wireless MODE" 라는 알림을 두 번 수신하여 무선 모드로 들어갑니다. 연결을 기다립니다. 무선 기기(휴대 전화) 기기를 사용하여 "ZEALOT-S77" 을 자동 검색하여 연결을 클릭하여 안내음이 두 번 울립니다. 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다. 어떻게 다시 연결할까요? 스피커가 다시 켜지면 무선으로 연결된 휴대 전화나 다른 블루투스 기기 가 자동으로 연결되지 않으면 휴대 전화 무선 설정에 들어가 블루투스 기가 켜져 있는지 확인하십시오. IOS 시스템은 미리 무선 설정을 켜야 스피커가 자동으로 연결됩니다. 그렇지 않으면 ZEALOT-S77 연결을 수동으로 눌러야 합니다. 무선 재생 ▷ 클릭: 일시 중지 / 재생 ⏮ 클릭: 이전 곡 길게 누르기: 볼륨 - ⏭ 클릭: 다음 곡 길게 누르기: 볼륨 +	무선 통화 전화 가 왔을 때: 클릭 전화를 받다 / 끊다 TF 모드 TF카드를 삽입하고 제시음 "MUSIC MODE"를 듣고 TF카드 노래를 재생한다. ▷ 클릭: 일시 중지 / 재생 ⏮ 클릭: 이전 곡 길게 누르기: 볼륨 - ⏭ 클릭: 다음 곡 길게 누르기: 볼륨 + 연결 연결 두 기계가 켜져 있고 거리가 10m 이내인 상태에서 어느 기계의 키를 클릭하면 TWS 상호 연결이 가능해집니다. 번째 연결이 성공하면 이후에 자동으로 연결됩니다.	충전 ● "Low Battery Please Charge" 라는 메시지가 나타나면 전력 부족을 나타냅니다. ● Type-C 충전 시 빨간색 표시등이 길게 켜지고 충전 시 빨간색 충전 표시등이 꺼집니다. ● 어댑터, 인터페이스, 충전 시간에 따라 다릅니다 주의 사항 ● 본 제품을 불 속에 던지지 마십시오. ● 설비를 개조, 수리, 또는 분해하지 마십시오. ● 인화성 물질에 직접 노출시키지 마십시오. ● 설비를 습하고 먼지 가 가득한 환경에서 멀리하십시오. ● 충전하기 전에 충전기 모델이 본 제품에 적용되는지 확인하십시오 ● 이 제품은 방치 시 자동으로 전력이 손실되므로 한 달에 한 번 스피커를 충전하는 것이 좋습니다. 휴대폰 10미터 범위 내에서 계속 사용하세요! 이 거리를 초과하면 품질이 떨어지고 연결이 끊어집니다.
--	--	---	--	---	---