ZEALOT 狂热者

ZEALOT–S53
Outdoor Wireless Speaker

1.Product Overview
EN

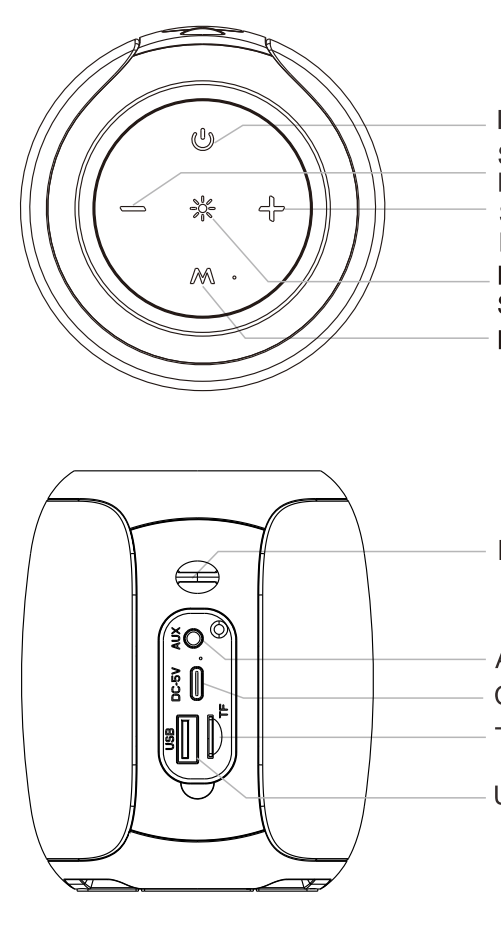

2.Power On/Power Off
Long press "⏻" for three seconds, and you will hear a beep realizes booting.

3.Product function introduction
Mode switching sequence:
Wireless →Insert TF Card →Audio Cable(AUX)→ USB
(When TF Card and AUX cable inserted together, the last inserted content will be defaulted to the playback mode.)

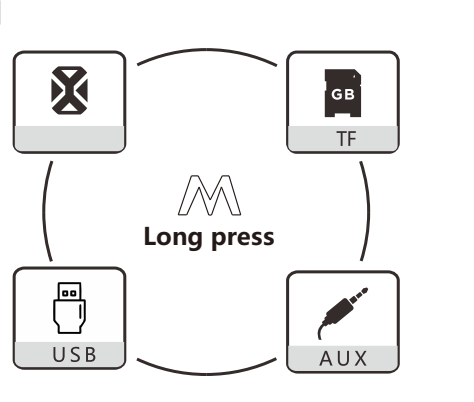

① **Wireless Mode**
Wireless connection:
Long press "⏻",after hearing the warning tone, search for the Wireless device"ZEALOT- S53" and click on the connection,then you can play music from your phone.

How to reconnect? 1. Your speakers will try to reconnect to the lost connection. 2. If the speaker does not attempt to reconnect, push the key to restart or manually reconnect via the phone's Wireless device menu.

Sereo Connetti
When both machines are turned on and the distance is within 10m, Single click on the ⏻ button of any machine to connect each other. After the first connection is successful and the subsequent connection will be automatic.

When incoming call:
- Single click "M": answer the phone;
- Long press "M": reject to answer the call;

When playing music:
- Single click "−, +" button is switching the previous and next track;
- Long Press "−, +" button is adjusting the volume;
- Single click "M" button is Play / Pause;

②TF Card Mode
Insert TF card,It will play music from TF card after hearing the warning tone "**Music Mode**".

③Aux Mode
Connect with audio cable,it will switch to aux mode after hearing the warning tone "**Line in Mode**".

④USB Mode
You will hear the voice "**Music Mode**"when you insert the USB disk, then you can play the music from the USB disk.

⑤ Light Colorful Mode
1. Long press the "✳" button to turn on and off the lights
2. Short press the "✳" key to switch the lighting effect

4.Product Specifications
Bluetooth version: 5.0 Speaker: φ57mm*1pcs
Transmission distance: about 10m
Frequency response: 20Hz-20KHz
S/N ratio: ≥90dB Working voltage: 3.7V
Distortion: <1% Charging voltage: DC5V
Charging interface: Type-C
Weight: 505g Size: 95*95*116mm

5.Charging
- When the battery is low, you will hear the tone "**low Battery Please Charge**",then please charge it .
- Plug the USB cable to the adaptor (or Computer's USB port) to charge the speaker, the red indicator light will be on when charging, the indicator light will be off when fully charged.
- Charging time may vary by different adapter,different USB charging port of computer.

6.Notice
- Do not throw this product into fire or water.
- Do not modify, repair or dissemble the speaker.
- Do not make it contact with combustible materials directly.
- Please keep the device away from damp and dusty environments.
- Before charging please check whether the charger model is suitable for this product.
- Do not use the Bluetooth function while charging.
- The device will automatically lose power when it's in standby,it's recommended to charge the speaker once a month.

Please keep your speaker and mobile phone within 10m working range.

※ The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without prior notice.

一、产品概述
中文

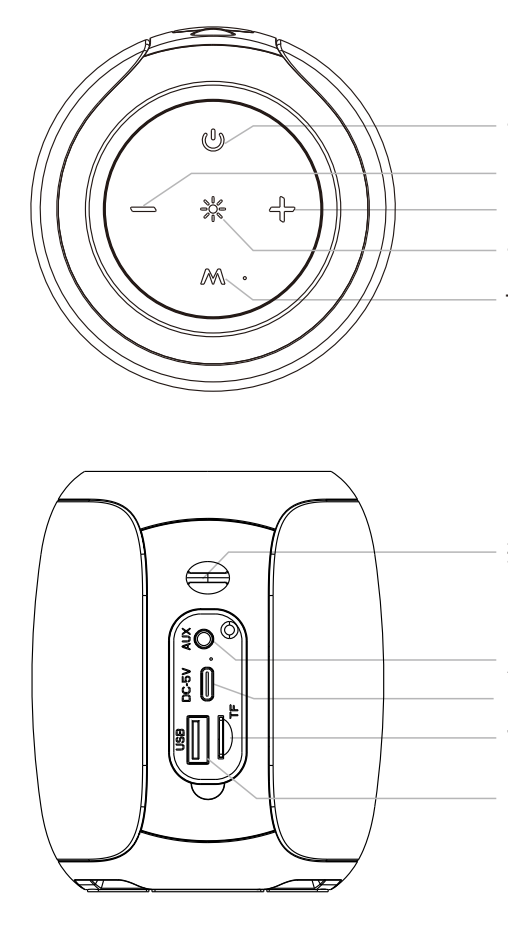

二、开机 / 关机
长按"⏻"三秒,听到提示音实现开机.

三、产品功能介绍
产品模式切换顺序：
无线 → 插TF → 音频线（AUX）→ U盘
（其中TF卡，AUX模式为后插优先）

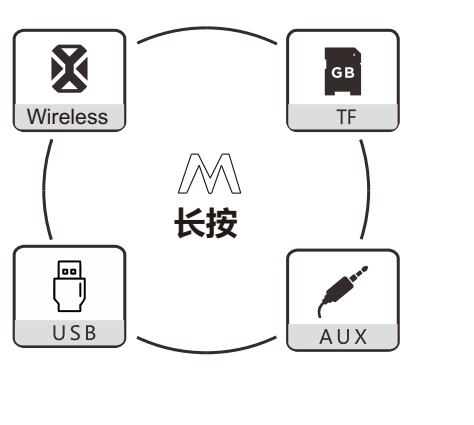

① 无线 模式
无线连接：
长按"⏻"开机，蓝灯闪烁，听到提示音，搜索 无线设备"ZEALOT-S53"点击连接，听到提示音，蓝色指示灯长亮，表示连接成功。

如何重新连接？1、您的音箱会尝试重新连接失去的链接。2、如果没有连上，请进入手机蓝牙设置检查蓝牙是否已经打开。3、IOS系统要提前打开无线，音箱才能自动连接。否则要手动点击ZEALOT-S53 连接。

对联连接
在两台机器处于开机状态，且距离在10m以内，单击任意一台机器的 ⏻ 键，即可实现对联互联。首次连接成功，后续将会自动连接。

来电时：
- 单击"M"键为接听/挂断电话，
- 长按"M"键为拒接电话功能，

播放音乐时：
- 单击"−、+"键切换上下曲；
- 长按"−、+"调节音量大小；
- 单击"M"键暂停/播放。

②TF模式
插入TF卡，听到提示音"**Music Mode**"播放TF卡内歌曲。

③AUX（音频）模式
插入3.5mm音频线听到提示音"**Line in Mode**"切换至AUX模式，即可播放手机、MP3、电脑中的音乐。

④U盘模式
插入U盘，听到提示音"**Music Mode**"，可播放U盘里面的音乐。

⑤ 灯光炫彩模式
1.长按"✳"键打开关闭彩灯
2.短按"✳"键切换灯光效果

四、产品规格
蓝牙版本：5.0 扬声器：φ57mm*1pcs
传输距离：约10m 频率响应：20Hz-20KHz
信噪比：≥90dB 工作电压：3.7V
失真度：<1% 充电电压：DC5V
充电接口：Type-C 重量： 505g
尺寸：95*95*116mm

五、充电
- 如果电池电量不足时，会出现低电提示语音"**Low Battery Please Charge**"，提示给产品充电。
- 将USB线分别插入适配器（或电脑USB口）及机身MICRO USB口，充电时指示红灯亮，充满电时灯熄灭。
- 不同的适配器、电脑USB的充电接口，充电时间会因此不同。

六、注意事项
- 请勿将本产品掷入火中。
- 请勿改装、修理或拆解设备。
- 请勿使其直接接触易燃物。
- 请使设备远离潮湿和充满灰尘的环境。
- 充电前请先检查充电器的型号是否适用本产品。
- 在充电过程中不能使用蓝牙功能。
- 本产品在搁置时会自动流失电量，建议每个月给音箱充电一次。

保持在您的手机10米范围内使用！

※消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得 CCC认证并满足标准要求的电源适配器

1.Produktübersicht
DE

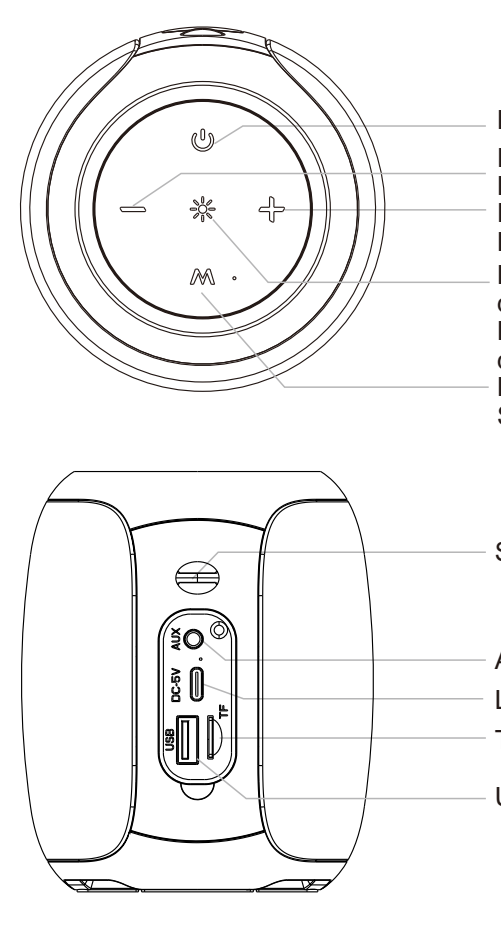

2. Ein/Ausschalten
Halten Sie "⏻" drei Sekunden lang gedrückt, und Sie hören einen Piepton, der das Booten erkennt.

3. Produktfunktionseinführung
Modus-Umschaltsequenz:
Wireless→TF-Karte einlegen →Audiokabel (AUX) →USB
(Wenn TF-Karte und Aux-Kabel zusammen eingesteckt sind, wird der zuletzt eingefügte Inhalt standardmäßig auf den Wiedergabemodus zurückgesetzt.)

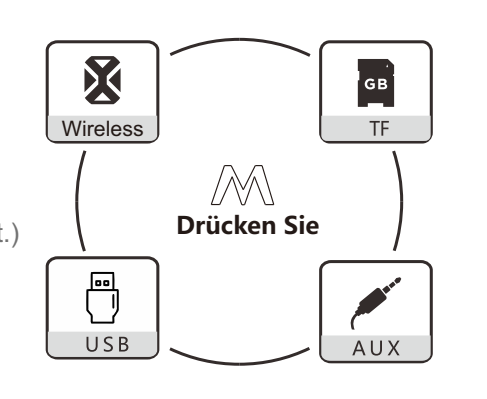

①Wireless-Modus
Wireless-Verbindung:
Drücken Sie lange "⏻", nachdem Sie den Warnton gehört haben, suchen Sie nach dem Wireless-Gerät "ZEALOT-S53" und klicken Sie auf die Verbindung, dann können Sie Musik von Ihrem Telefon abspielen.

Wie verbinde ich wieder? 1. Die Lautsprecher versuchen, sich bei der letzten Verbindung erneut zu verbinden. 2.Wenn der Lautsprecher nicht versucht, die Verbindung wiederher zustellen, drücken Sie die Taste zum Neustart oder stellen Sie die Verbindung manuell über das Wireless-Gerätemenü des Telefons wieder her.

Stereo-Anschluss
Wenn beide Maschinen eingeschaltet sind und die Entfern ung innerhalb von 10 m liegt, einziger Klick Sie auf die Scha ltfläche "⏻" einer beliebigen Maschine, um sich miteinander zu verbinden. Nachdem die erste Verbindung erfolgreich war, wird die nächste Verbindung automatisch hergestellt.

Wenn der eingehende Anruf:
- Einfacher Klick auf M : Nehmen Sie das Telefon entgegen;
- Langes Drücken von M : Weigern Sie sich, den Anruf anzunehmen;

Beim Abspielen von Musik:
- Einfacher Klick auf "-", "+": Nehmen Sie das Telefon entgegen;
- Langes Drücken: Die Taste "-", "+" stellt die Lautstärke ein;
- Ein einzelner Klick auf die Schaltfläche M wird abgespielt oder pausiert;

② TF-Kartenmodus
Legen Sie die TF-Karte ein, es wird Musik von der TF-Karte abgespielt, nachdem Sie den Warnton "**Musikmodus**" gehört haben

③Aux-Modus
Schließen Sie das Audiokabel an, es wechselt in den Aux-Modus, nachdem der Warnton "**Line in Mode**" zu hören ist.

④ USB-Modus
Sie hören die Stimme „**Musikmodus**", wenn Sie den USB-Datenträger einstecken, dann können Sie die Musik vom USB-Datenträger abspielen.

⑤Heller bunter Modus
1. Drücken Sie lange auf die Taste "✳", um das Licht ein- und auszuschalten
2. Drücken Sie kurz die Taste "✳", um den Lichteffekt umzuschalten

4.Produktspezifikationen
Bluetooth-Version: 5.0
Lautsprecher: 57 mm * 1 Stück
Übertragungsentfernung: ca. 10m
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
S/N-Verhältnis: ≥90dB
Betriebsspannung: 3,7V Verzerrung: <1%
Ladespannung: DC5V Ladeschnittstelle: Typ-C
Gewicht: 505g Größe: 95*95*116mm

5.Aufladen
- Wenn der Akku fast leer ist, hören Sie den Ton „Akku schwach bitte aufladen" und laden Sie ihn dann auf.
- Schließen Sie das USB-Kabel an den Adapter (oder den USB-Anschluss des Computers) an, um den Lautsprecher aufzuladen. Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs. die Kontrollleuchte erlischt, wenn sie volls tändig aufgeladen ist.
- Die Ladezeit kann je nach Adapter und USB-Ladeanschluss des Computers variieren.

6. Achtungen
- Werfen Sie bitte dieses Produkt nicht ins Feuer.
- Setzen Sie es bitte keinen brennbaren Materialien aus .
- Vor dem Laden überprüfen Sie bitte , ob das Modell des Ladegeräts für dieses Produkt geeignet ist .
- Bluetooth- Funktion kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden .
- Dieses Produkt verliert automatisch den Strom , wenn es in der Warteschleife ist . Es wird empfohlen , den Lautsprecher einmal im Monat aufzuladen .

※ Wenn dieser Abstand überschritten wird , beeinflusst die Klangqualität und die Verbindung wird unterbrochen .

Halten Sie das Gerät innerhalb von 10 Metern von Ihrem Telefon!

1.Présentation du produit
FR

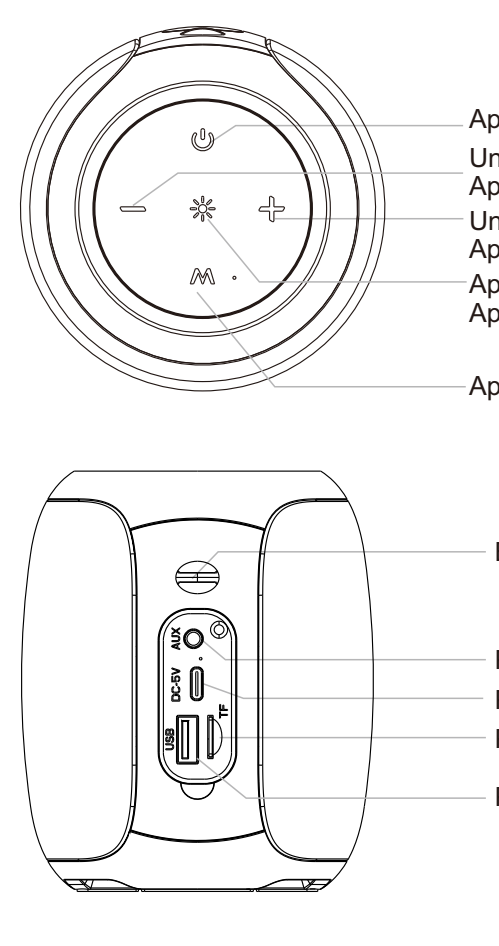

2. Mise sous/hors tension
Appuyez longuement sur ⏻ pendant trois secondes et vous entendrez un bip indiquant le démarrage.

3. Introduction de la fonction du produit
Séquence de changement de mode :
Wireless → Insérer une carte TF → Câble audio (AUX) → USB
(Lorsque la carte TF et le câble Aux sont insérés ensemble, le dernier contenu inséré sera par défaut en mode de lecture.)

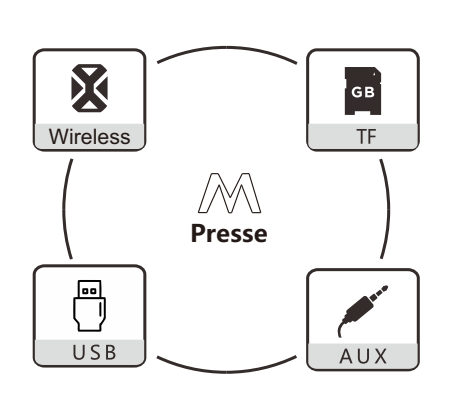

①Mode Wireless
Connexion Wireless:
Appuyez longuement sur "⏻", après avoir entendu la tonalité d'avertissement, recherchez le périphérique Wireless "ZEALOT-S53" et cliquez sur la connexion, vous pourrez alors écouter de la musique à partir de votre téléphone

Comment se reconnecter ?
1. Les haut-parleurs essaieront de se reconnecter lors de la dernière connexion.
2.Si l'enceinte n'essaie pas de se reconnecter, appuyez sur la touche pour redémarrer ou reconnecter manuellement via le menu du périphérique Wireless du téléphone.

Connexion stéréo
Lorsque les deux machines sont allumées et que la distance est inférieure à 10 m, célibataire cliquez sur le bouton "⏻" de n'importe quelle machine pour vous connecter l'une à l'autre. Une fois la première connexion réussie, la prochaine connexion sera automatique.

Lorsque l'appel entrant :
- Un seul clic sur M : répondez au téléphone ;
- Appui long sur M : refuser de répondre à l'appel ;

Pendant la lecture de musique :
- Simple clic : le bouton "-", "+" change la piste précédente et suivante ;
- Appui long : le bouton "-", "+" règle le volume ;
- Un simple clic sur le bouton M est en lecture ou en pause ;

② Mode carte TF
Insérez la carte TF, il jouera de la musique à partir de la carte TF après avoir entendu la tonalité d'avertissement "**Mode musique**"

③Mode Aux
Connectez-vous avec un câble audio, il passera en mode auxiliaire après avoir entendu la tonalité d'avertissement " Line in Mode ".

④ Mode USB
Vous entendrez la voix " **Mode Musique** " lorsque vous insérez le disque USB, vous pourrez alors lire la musique à partir du disque USB.

⑤Mode coloré clair
1. Appuyez longuement sur le bouton "✳" pour allumer et éteindre les lumières
2. Appuyez brièvement sur la touche "✳" pour changer l'effet d'éclairage

4. Spécifications du produit
Version Bluetooth : 5.0 Haut-parleur : φ57mm * 1pcs
Distance de transmission: environ 10m
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Rapport S/B : ≥90dB
Tension de fonctionnement : 3,7V
Distorsion : <1% Tension de charge : DC5V
Interface de charge : Type-C
Poids: 505g T aille: 95*95*116mm

5.Chargement
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez la tonalité "**batterie faible, veuillez charger** ", puis chargez-la.
- Branchez le câble USB à l'adaptateur (ou au port USB de l'ordinateur) pour charger le haut-parleur, le voyant rouge s'allumera lors de la charge. le voyant s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Le temps de charge peut varier selon l'adaptateur différent, le port de charge USB différent de l'ordinateur.

6. Avis
- Ne jetez pas ce produit dans le feu ou dans l'eau.
- Ne pas modifier, réparer ou démonter le haut-parleur.
- Ne pas le mettre en contact direct avec des matériaux combustibles.
- Veuillez garder l'appareil éloigné des environnements humides et poussiéreux.
- Avant de charger, veuillez vérifier si le modèle de chargeur convient à ce produit.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth pendant la charge.
- L'appareil perd automatiquement de l'énergie lorsqu'il est en veille, il est recommandé de charger le haut-parleur une fois par mois.

Veuillez garder votre haut-parleur et votre téléphone portabledans une plage de fonctionnement de 10 m.

※ Si sur cette distance, une baisse de la qualité sonore et une déconnexion se produiront

1.Panoramica del Prodotto
IT

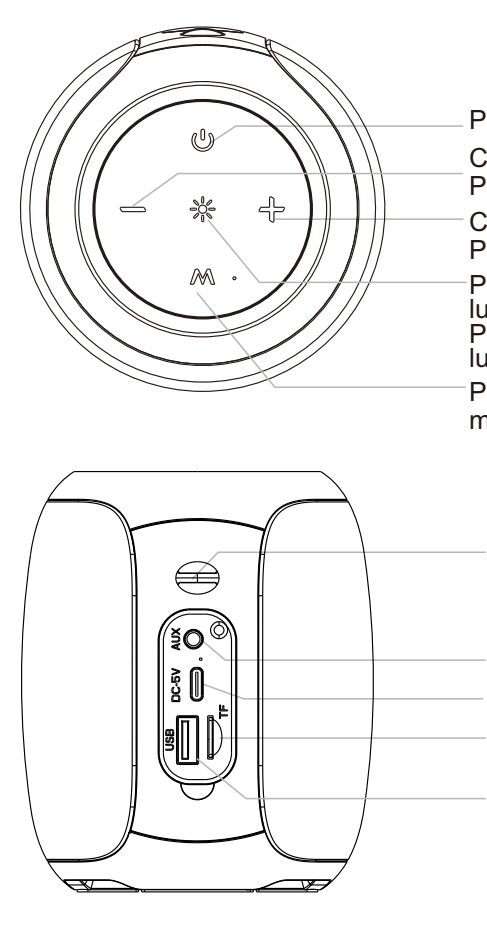

2. Accensione/spegnimento
Tieni premuto "⏻" per tre secondi e sentirai un segnale acustico che rileva l'avvio.

3. Introduzione alla funzionalità del prodotto
Sequenza di cambio modalità:
Wireless → inserisci la scheda TF → cavo audio (AUX) → USB
(Quando la scheda TF e il cavo aux sono collegati insieme, l'ultimo contenuto inserito verrà ripristinato alla modalità di riproduzione per impostazione predefinita.)

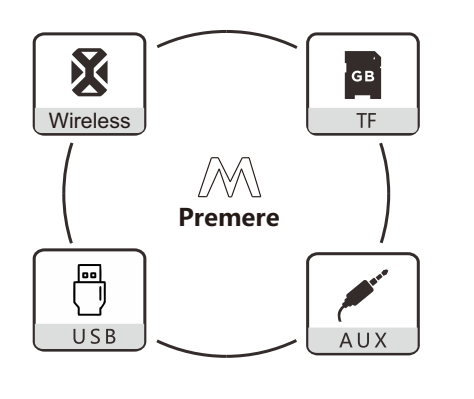

①Modalità Wireless
Connessione Wireless:
Premi a lungo "⏻" dopo aver sentito il tono di avviso, cerca il dispositivo Wireless "ZEALOT-S53" e fai clic sulla connessione, quindi puoi riprodurre la musica dal tuo telefono.

Come riconnettersi?
1. Gli altoparlanti proveranno a riconnettersi all'ultima connessione.
2.Se l'altoparlante non tenta di riconnettersi, premere il tasto per riavviare o riconnettersi manualmente tramite il menu del dispositivo Wireless del telefono.

Connessione stereo
Quando entrambe le macchine sono accese e la distanza è entro 10 m, fare singolo clic sul pulsante "⏻" di qualsiasi macchina per connettersi tra loro. Dopo che la prima connessione è andata a buon fine e la connessione successiva sarà automatica.

Quando la chiamata in arrivo:
- Clic singolo M: Rispondi al telefono;
- Premere a lungo M: rifiuta di rispondere alla chiamata;

Durante la riproduzione di musica:
- Clic singolo: il pulsante "-, +" cambia la traccia precedente e successiva;
- Premere a lungo: il pulsante "-, +" sta regolando il volume;
- Un singolo clic sul pulsante M è in riproduzione o in pausa;

② Modalità scheda TF
Inserisci la scheda TF, riprodurrà la musica dalla scheda TF dopo aver sentito il tono di avviso "**Modalità musica**"

③Modalità ausiliaria
Collegato con il cavo audio, passerà alla modalità aux dopo aver sentito il tono di avviso "**Line in Mode**".

④ Modalità USB
Sentirai la voce "**Modalità musica**" quando inserisci il disco USB, quindi puoi riprodurre la musica dal disco USB.

⑤Modalità Colorata Chiaro
1. Premere a lungo il pulsante "✳" per accendere e spegnere le luci
2. Premere brevemente il tasto "✳" per cambiare l'effetto luminoso

4.Specifiche del prodotto
Versione Bluetooth: 5.0 Altoparlante: (57 mm * 1 pz)
Distanza di trasmissione: circa 10 m
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Rapporto S/N: ≥90dB Tensione di lavoro: 3.7V
Distorsione: <1% Tensione di carica: DC5V
Interfaccia di ricarica: tipo C
Peso: 505 g Dimensioni: 95*95*116 mm

5.Ricarica
- Quando la batteria è scarica, si sentirà il segnale acustico "**Batteria scarica, caricare**", quindi caricarla.
- Collegare il cavo USB all'adattatore (o alla porta USB del computer) per caricare l'altoparlante, la spia rossa si accenderà durante la ricarica. la spia si spegne quando è completamente carica.
- Il tempo di ricarica può variare in base a un adattatore diverso, a una porta di ricarica USB diversa del computer.

6. Precauzioni
- Si prega di non buttare il prodotto nel fuoco .
- Non farlo direttamente a contatto con materiali combustibili .
- Prima di ricaricare ,si prega di controllare se il modello del caricatore sia compatibile al prodotto .
- Durante il processo di ricarica , non si può utilizzare la funzione Bluetooth .
- Il prodotto si scarica automaticamente anche in condizione che non viene usato per un lungo tempo , in questo caso suggeriamo di ricaricarlo una volta al mese .

Si prega di utilizzare il prodotto entro 10 metri daltelefono

※ Se oltre questa distanza , si verificherà il declino della qualità del suono e la disconnessione

1.Descripción del producto
ES

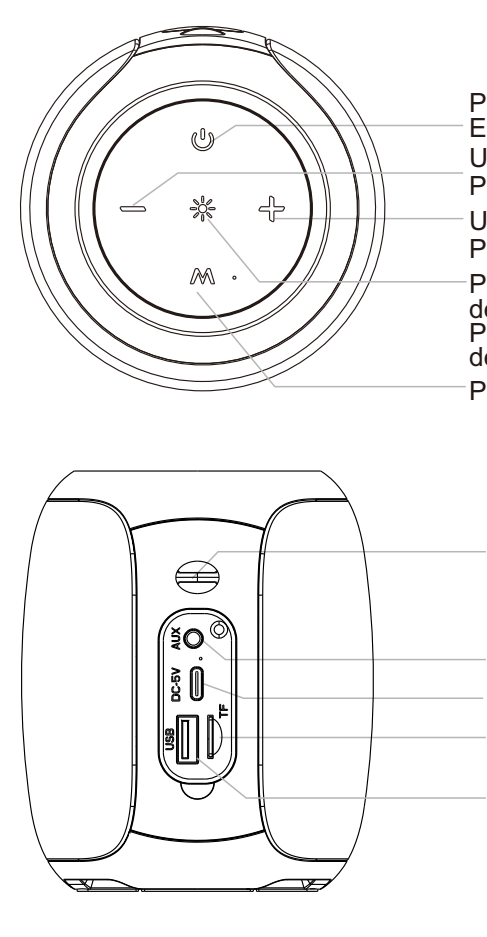

2. Encendido / Apagado
Mantenga pulsado "⏻" durante tres segundos, y escuchará un pitido que se da cuenta de que se inicia.

3. Introducción a la función del producto
Secuencia de cambio de modo:
Wireless → Inserte la tarjeta TF → Cable de audio (AUX) → USB
(Cuando la tarjeta TF y el cable auxiliar se insertan juntos, el último contenido insertado pasará por defecto al modo de reproducción)

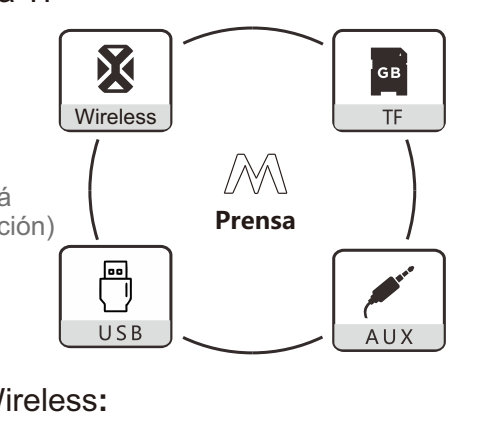

①Modo Wireless
Connessione Conexión Wireless:
Mantenga pulsado "⏻", después de escuchar el tono de advertencia, busque el dispositivo Wireless "ZEALOT-S53" y haga clic en la conexión, luego puede reproducir música desde su teléfono.

Cómo volver a conectar?
1. Los altavoces intentarán volver a conectarse en la última conexión.
2.Si el altavoz no intenta reconectarse, presione la tecla para reiniciar o reconectar manualmente a través del menú del dispositivo Wireless del teléfono.

Conexión estéreo
Cuando ambas máquinas estén encendidas y la distancia esté dentro de los 10 m, único clic en el botón "⏻" de cualquier máquina para conectarse entre sí. Después de que la primera conexión sea exitosa y la próxima conexión será automática.

Cuando la llamada entrante:
- Haga clic en M: contestar el teléfono;
- Mantenga presionada la tecla M: se niega a contestar la llamada;

Mientras reproduce música:
- Un solo clic: el botón "-", "+" cambia la pista anterior y siguiente;
- Pulsación larga: el botón "-", "+" ajusta el volumen;
- Un solo clic en el botón M se está reproduciendo o en pausa;

② Modo de tarjeta TF
Inserte la tarjeta TF, reproducirá música desde la tarjeta TF después de escuchar el tono de advertencia "**Modo de música**"

③Modo auxiliar
Conecte con el cable de audio, cambiará al modo auxiliar después de escuchar el tono de advertencia "**Línea en modo** ".

④ Modo USB
Escuchará la voz " **Modo Música** " cuando inserte el disco USB, luego podrá reproducir la música desde el disco USB.

⑤Modo de colores claros
1. Mantenga presionado el botón "✳" para encender y apagar las luces
2. Presione brevemente la tecla "✳" para cambiar el efecto de iluminación

4.Especificaciones del producto
Versión de Bluetooth: 5.0 Altavoz: φ57mm * 1pcs
Distancia de transmisión: unos 10 m
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz.
Relación S / N: ≥90dB Voltaje de funcionamiento: 3.7V
Distorsión: <1% Voltaje de carga: DC5V
Interfaz de carga: tipo C Peso: 505 g
Tamaño: 95 * 95 * 116 mm

5.Carga
- Cuando la batería esté baja, escuchará el tono " **batería baja, cárguela "y luego cárguela.**
- Conecte el cable USB al adaptador (o al puerto USB de la computadora) para cargar el altavoz; la luz indicadora roja se encenderá durante la carga. la luz indicadora se apagará cuando esté completamente cargada.
- El tiempo de carga puede variar según el adaptador y el puerto de carga USB de la computadora.

6. Precauciones
- No arroje este producto al fuego ni al agua .
- No modifique , repare ni desmonte el altavoz .
- Mantenga el dispositivo alejado de entornos húmedos y polvorientos .
- Antes de cargar, compruebe si el modelo de cargador es adecuado para este producto .
- El dispositivo perderá energía automáticamente cuando esté en modo de espera , está Se recomienda cargar el altavoz una vez al mes .

Mantenga su altavoz y teléfono móvil dentroAlcance de trabajo de 10 m .

※ Si supera esta distancia , se producirá una disminución de la calidad del sonido y la desconexión .

一、製品の概要
JP

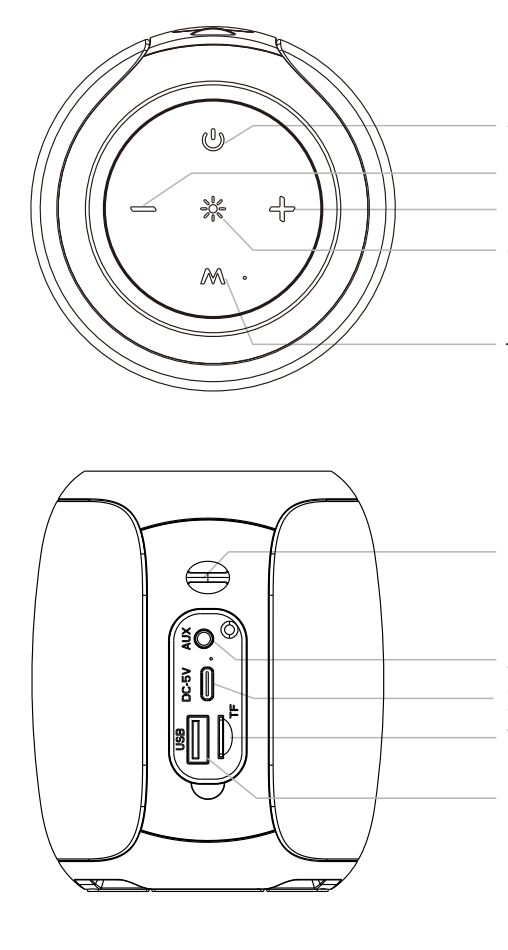

二、電源オン/オフ
長押し"⏻"3秒、提示音を聞いて電源を入れた。

三、製品機能の紹介
製品モードの切り替え順序：
Wireless→ TFを挿入する→ オーディオライン（AUX）→ Uディスク
（うちTFカード、AUX モード補間優先）

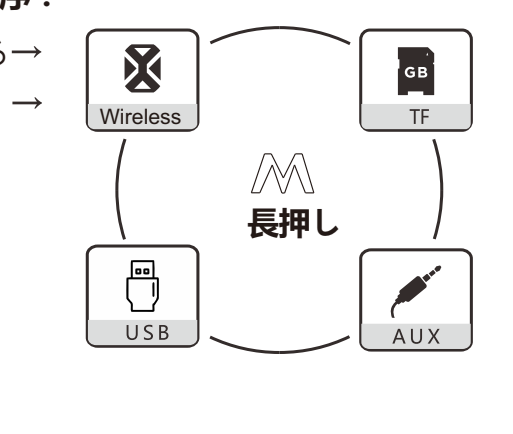

①ワイヤレスモード
ワイヤレス接続：
長押し ⏻ 電源を入れ、青ランプが点滅し、提示音が聞こえ、無線デバイス「ZEALOT-S 53」を検索して接続をクリックし、提示音が聞こえ、青ランプが長く点灯し、接続が成功したことを示している。

再接続方法 1、スピーカーは失われたリンクを再接続しようとします。2、接続されていない場合は、携帯電話のBluetooth設定に入ってBluetoothがオンになっているかどうかを確認してください。3、IOSシステムは事前に無線をオンにしなければ、スピーカーは自動的に接続できない。そうでなければZEALOT-S 53接続を手動でクリックします。

たいれんけつごう
2台のマシンが電源を入れた状態で、距離が10 m以内で、いずれかのマシンの ⏻ キーをクリックすると、TWS相互接続が可能になります。最初の接続は成功し、その後自動的に接続されます。

着信時：
- クリック"M"電話を受ける/切る
- 長押し"M" 電話拒否機能

音楽再生時：
- クリック"−、+"上下曲の切り替え
- 長押し "−、+"音量を調節する
- クリック"M"一時停止/再生

②TFモード
TFカードを挿入し、ヒント音「Music Mode」を聞いてTFカード内の曲を再生します。

③AUX（オーディオ）モード
3.5 mmのオーディオラインを挿入してヒント音「Line in Mode」を聞いてAUXモードに切り替えると、携帯電話、MP 3、パソコンの音楽を再生することができます。

④Uディスクモード
USBディスクを挿入し、ヒント音「Music Mode」を聞くと、USBディスクの中の音楽を再生することができます。

⑤イルミネーションモード
1. 長押し "✳" イルミネーションをオン、オフ
2. ショートプッシュ "✳" ライトエフェクトの切り替え

四、製品パラメータ
Wirelessバージョン:5.0 スピーカ：φ57mm*1pcs
伝送距離：約10m 周波数応答：20Hz-20KHz
SNR：≥90dB 歪み：<1%
動作電圧：3.7V 充電電圧：DC 5 V
重量：505g サイズ：95*95*116mm
チャージインタフェース: Type-C

五、じゅうでん
- バッテリ容量が不足している場合は、低電力プロンプト音声［Low Battery Please Charge］が表示され、製品の充電をプロンプトします。
- USBケーブルをアダプター（またはパソコンのUSBポート）と本体のMICRO USBポートにそれぞれ挿入し、充電時に赤ランプが点灯し、満充電時にランプが消灯するように指示する。
- アダプターやパソコンのUSBの充電コネクタによって充電時間が異なります。

六、注意事項
- 本製品を火に投げ込まないでください。
- 設備を改造、修理、分解しないでください。
- 可燃物に直接接触させないでください。
- 設備を湿気とほこりの多い環境から遠ざけてください。
- 充電前に充電器の型番が本製品に適しているかどうかを確認してください。
- 本製品は放置すると自動的に電力が失われるので、月に1回スピーカーを充電することをお勧めします。

携帯電話の10メートル圏内で使用してください！

※消費者が電源アダプタを使用して充電する場合は、CCC認証を取得し、基準を満たしている電源アダプタを購入する必要があります

一、제품 개요
KO

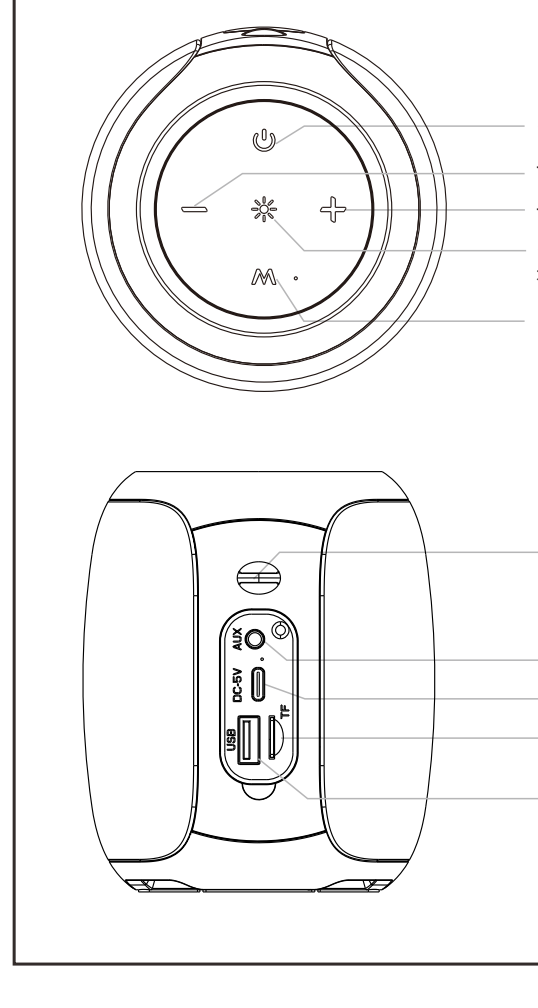

二、전원 켜기 / 끄기
길게 누르다" ⏻ "3초, 제시음을 듣고 전원을 켭니다.

三、제품 기능 소개
제품 모드 전환 순서:
Wireless → TF 삽입 → 오디오 케이블(AUX) → USB 디스크
(여기서 TF 카드, AUX 모드 후면 플러그 우선 순위)

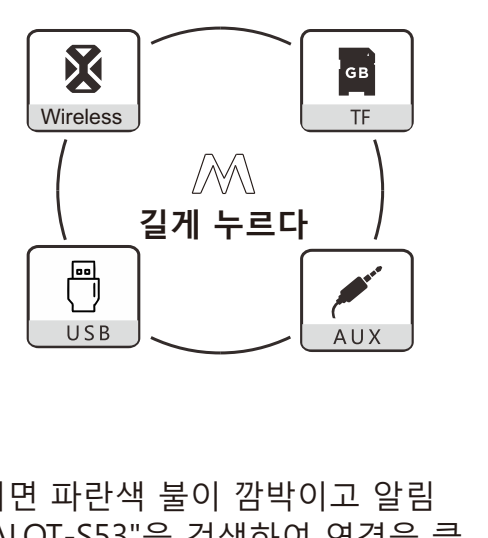

① 무선 모드
무선 연결:
길게 누르다 ⏻ 전원을 켜면 파란색 불이 깜박이고 알림음이 들리며 무선 장치"ZEALOT-S53"을 검색하여 연결을 클릭하면 알림음이 들리고 파란색 표시등이 길게 켜져 연결이 성공했음을 나타냅니다.

어떻게 다시 연결합니까? 1. 스피커가 잃어버린 링크를 다시 연결하려고 시도합니다. 2. 연결되지 않으면 핸드폰 블루투스 설정에 들어가서 블루투스가 켜져 있는지 확인하십시오. 3. IOS 시스템은 미리 무선을 켜야 스피커가 자동으로 연결된다.그렇지 않으면 ZEALOT-S53 연결을 수동으로 클릭하십시오.

연결 연결
두 기계가 켜져 있고 거리가 10m 이내인 상태에서 어느 기계의 ⏻ 키를 클릭하면 TWS 상호 연결이 가능하다.첫 번째 연결이 성공하면 이후에 자동으로 연결됩니다.

전화 올 때:
- 클릭 "M" 전화를 받다 / 끊다
- 길게 누르다"M" 전화 거부 기능

음악을 재생할 때:
- 클릭 −、+ 위아래 곡 전환
- 길게 누르다 −、+ 볼륨 크기 조절
- 클릭 M 일시 중지 / 재생

② TF 모드
TF 카드를 삽입하여 "Music Mode"라는 프롬프트를 듣고 TF 카드 내 노래를 재생합니다.

③ AUX(오디오) 모드
3.5mm 오디오 라인을 삽입해 알림음'라인 인 모드'를 듣고 AUX 모드로 전환하면 휴대전화, MP3, 컴퓨터에 있는 음악을 재생할 수 있다.

④ USB 모드
USB를 삽입하여 "Music Mode"라는 프롬프트를 들으면 USB 안의 음악을 재생할 수 있습니다.

⑤ 라이트 컬러링 모드
1. 길게 누르다 "✳" "켜다 끄다
2. 짧게 누르다 "✳" "조명 효과 전환

四、제품 매개변수
Wireless 버전: 5.0 충전 인터페이스: Type-C
충전 전압: DC5V 스피커: φ57mm*1pcs
전송 거리: 약 10m 왜곡도: <1%
주파수 응답: 20Hz-20KHz 작동 전압: 3.7V
SNR: ≥90dB 무게: 505g
크기: 95*95*116mm

五、충전
- 배터리가 부족하면 제품을 충전하라는 저전력 안내 음성'Low Battery Please Charge'가 나온다.
- USB 케이블을 어댑터(또는 컴퓨터 USB 포트)와 동체 MICRO USB 포트에 각각 꽂아 충전할 때 빨간불이 켜지고 충전 시 전등이 꺼지는 것을 표시한다.
- 어댑터, 컴퓨터 USB의 충전 인터페이스에 따라 충전 시간이 달라집니다.

六、주의 사항
- 본 제품을 불 속에 던지지 마십시오.
- 설비를 개조, 수리 또는 분해하지 마십시오.
- 인화성 물질에 직접 노출시키지 마십시오.
- 설비를 습하고 먼지가 가득한 환경에서 멀리하세요.
- 충전하기 전에 충전기 모델이 본 제품에 적용되는지 확인하십시오.
- 이 제품은 방치 시 자동으로 전력이 손실되므로 한 달에 한 번 스피커를 충전하는 것이 좋습니다.

휴대폰 10미터 범위 내에서 계속 사용하세요!

※ 소비자가 전원 어댑터를 사용하여 충전하는 경우 CCC 인증을 받고 표준 요구 사항을 충족하는 전원 어댑터를 함께 사용하도록 구입해야 합니다.

有毒有害物质成份及含量表
为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式

部件名称	有毒有害物质或元素含量					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr6+ 六价镉	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○

注意：
1. "o"表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下.
2. "X"表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2008标准规定的限量要求。
3.上述"X"标示的部品符合RS法规-欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

10 此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

CE FC RoHS recyclable packaging Made in China

ZA-S53-20240306